

# 晶科能源

## 光伏组件



### 安装手册

*Solar*  
**Jinko**  
Building Your Trust in Solar

## 目 录

1 基本信息	1
1.1 概述	1
1.2 警告	1
<hr/>	
2 安装	3
2.1 安装安全	3
2.2 安装条件选择	4
2.2.1 气候条件	4
2.2.2 安装地点选择	4
2.2.3 倾斜角的选择	4
2.3 安装方法介绍	5
2.3.1 螺丝安装	5
2.3.2 夹子安装	9
2.3.3 长边螺丝+短边夹子安装	15
<hr/>	
3 接线和连接	16
<hr/>	
4 维护和保养	18
4.1 外观检查	18
4.2 清洁	19
4.3 连接器和电缆线的检查	19
<hr/>	
5 电气特性	19
<hr/>	
6 免责声明	19
<hr/>	
附录：应用产品	20
<hr/>	

## 1. 基本信息

### 1.1 概述

首先感谢您选择使用晶科能源有限公司的太阳能电池组件，为了正确的安装和获得稳定的电力输出，安装及使用组件前请仔细阅读下面的安装说明。

请记住你使用的是一款发电产品，因此为了避免意外事故的发生，需要采用相应的安全措施。

请确保组件连接以后产生的电流、电压值在此阵列所连接的其他装置的电流、电压值的适用范围之内，不超过太阳能组件能承受的最大系统电压。

如果组件安装在屋顶的话，必须安装具有一定防火能力的屋顶上，可以咨询当地的建筑部门来决定使用何种屋顶材料。

太阳能组件应用等级为 A：危险电压（IEC 61730：高于 50V DC；EN 61730：高于 120V），危险功率（高于 240W），根据 EN IEC61730-1 和-2 标准，组件质量满足安全要求且安全等级为 II。


### 1.2 警告



- a) 当组件暴露在太阳光或者其他光源下，组件内有直流电流产生，此时与组件的电气部分接触可能会发生触电危险。
- b) 不要用镜子或透镜聚焦阳光照射到太阳电池组件上，不要将组件背面直接暴露在太阳光下。
- c) 太阳能电池组件的前玻璃具有保护组件的作用，破损的太阳能组件具有电危险性（电击和着火），这样的组件不能修复或维修，应该立即更换掉。
- d) 普通室外条件下，组件产生的电流和电压与参数表中列出的有所不同。参数表是在标准测试条件下测得，所以在确定光伏发电系统中其它部件的额定电压、导线容量、保险丝容量、控制器容量等和组件功率输出有关联的参数时，参照标在组件上的短路电流和开路电压的值，并按125%的值设计和安装。
- e) 为降低发生电击或燃烧的风险，可以在安装太阳电池组件时用不透光材料覆盖在组件表面。
- f) 组件阵列的安装工作必须在具有隔离太阳光装置的情况下进行，并且由有资质的专业人员才能进行组件的安装和维护。
- g) 如果光伏系统用到蓄电池，与组件的配置应遵循蓄电池厂家的意见。
- h) 组件不能用于替代屋顶及墙体材料，部分替代也不允许。
- i) 不能将组件安装于可能有可燃性气体的区域。



- j) 禁止用手直接接触组件的电气部分，应使用绝缘工具进行电气连接。
- k) 在电源未断开的情况下，禁止用水灭火。

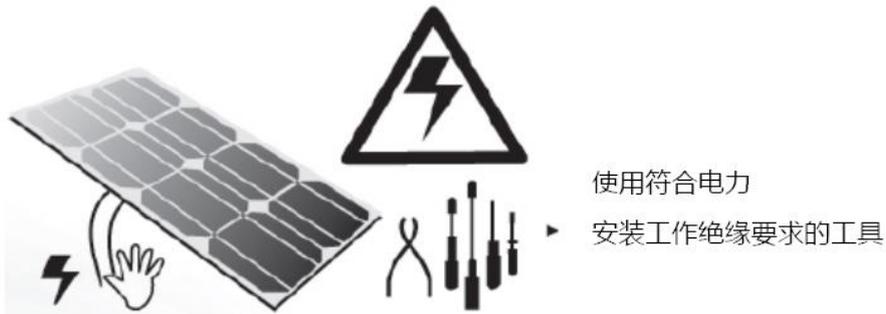

- l) 不能私自拆除晶科能源有限公司提供的太阳电池组件的任何零部件。
- m) 安装、接线及维护组件前必须阅读并理解所有的安装指导说明。
- n) 不要使用提拉接线盒或连接线的方式把组件抬起来。
- o) 所有的组件系统都需接地，如果没有特殊规定的话，请遵照国际电工标准或者其它的国际标准。
- p) 当组件运到安装地以后，所有的部件都应该小心的拆包。
- q) 不要站到或者走到组件上面，因为这样会损坏组件，并有对人造成伤害的风险。



- r) 同尺寸同规格型号的组件才可以串联在一起。
- s) 在所有的运送过程中，请确保运输工具或组件不会受到大的震动，因为震动可能会损坏组件或者对组件内的电池片造成隐裂。
- t) 在所有的运送过程中，千万不要让组件从运输工具，房子上，或者手中掉落到地上，因为这会损坏组件或组件内的电池片。
- u) 组件（玻璃、接线盒、连接器等）应避免长期暴露于含硫、强酸、强碱等对产品有腐蚀风险的环境中。
- v) 不要用有腐蚀性的化学药剂来擦拭组件，不能在组件表面刷油漆或腐蚀性物质；
- w) 当负载工作时，不要擅自断开组件的连接。
- x) 光伏组件使用减反射膜技术，若在不同角度下观察组件发现存在颜色差异，这属于正常现象。贴膜组件和非贴膜组件不建议安装在同一个阵列或同一个屋顶。
- y) 接线盒连接器不能与油性物质、有机溶剂及其他腐蚀性材料接触，避免损坏连接器。如酒精、汽油、润滑剂、防锈剂、除草剂等。
- z) 组件未安装前，建议在项目地的存放增加防雨设施，避免直接露天放置。
- aa) 光伏组件最大海拔高度≤2000m。

bb) 透明背板组件最大光照强度为1300W/m<sup>2</sup>。


cc) 交叉式带轮垃圾桶的含义:

不要将电器作为未分类的城市垃圾处理，应使用单独的收集设备。

有关收集系统的信息，请联系当地政府获取。

如果电器被丢弃在垃圾填埋场或垃圾场，有害物质会渗入地下水并进入食物链，损害您的健康和幸福。

当你用新电器替换旧电器时，批发商在法律上有义务回收旧电器，至少可以免费处理。

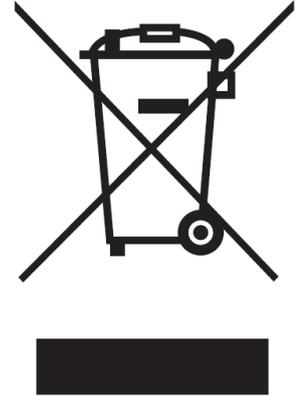

## 2. 安装

### 2.1 安装安全

- 安装时要戴上防护头盔、绝缘手套，穿上橡胶绝缘鞋等防护措施。
- 在光伏系统安装或维修时，请不要佩戴金属戒指、手表等金属材料制品，以免引起电击危险，损坏组件。
- 安装时再把组件拆包，组件一旦从包装箱取出需要及时安装并连接到汇流箱，如果不立即安装需要对接头做好防护措施（如增加橡胶接头盖等）。
- 在安装过程中，避免不必要地去触摸组件，组件的表面和边框可能很热，这会有烧伤或者电击的危险。
- 不要在下雨，下雪或者大风的天气条件下安装。
- 由于有电击的危险，如果组件的接线盒端子是湿的，请不要执行安装作业。
- 使用绝缘干燥的工具，不要使用湿的工具。
- 安装时，不要乱摔任何物体（如组件或工具）。
- 请确保安装地点附近，不会有或者不会产生可燃性气体。
- 正确无误地连接公母接头，检查接线状况，所有的连接线不得脱离组件，并采取一定的方式使连接线不会擦伤或者挤压组件上的背板。
- 不管组件有没有连接到光伏系统，在安装过程或者是有光照照在组件上的时候，请不要裸手接触接线盒或者公母头。
- 不要在组件表面加过重的力或者物体，或扭曲组件的边框。
- 不要在组件的玻璃或者背板上放过重的物体或者进行撞击，这可能会损坏电池片或者造成电池片隐裂。
- 不要使用尖锐的工具去擦洗组件的玻璃或者背膜，这会在组件上留下划痕。
- 不要擅自在组件的边框上进行钻孔。
- 对于BIPV或是安装在屋顶的结构，请尽量遵循“从上到下”和/或“从左到右”的安全原则，请不要站到组件上面去，因为那样会损坏组件，也会对人身安全造成危险。

- 组件会有热胀冷缩效应，安装时相邻两块常规组件间隔建议 > 10mm;两块相邻双面组件之间的最小间隙建议 > 20mm；如果有特殊要求，请跟晶科确认后安装；
- 建议产品在安装、拆卸、维护及任何其它相关过程中，施加在线缆和连接器、线缆和接线盒之间的作用力不大于60N。

## 2.2 安装条件选择

### 2.2.1 气候条件

- 1) 相对湿度： $< 85\%$
- 2) 运行的环境温度在 $-40^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{F}$ ) to  $85^{\circ}\text{C}$  ( $185^{\circ}\text{F}$ ) 之间

注意：组件机械载荷（包括风和雪的压力）是基于安装方法和安装地点的，在计算机机械载荷时必须由专业的安装人员根据系统的设计要求来计算。

### 2.2.2 安装地点选择

一般情况下，太阳能组件应安装在全年接受到光照最多的位置。在北半球，组件最好朝南放置，而在南半球，组件最好朝北放置。如果组件倾斜的角度偏离正南（或正北）方向30度将损失大约10%至15%的功率输出；如果组件倾斜的角度偏离正南（或正北）方向60度将损失大约20%至30%的功率输出。在选择位置的时候，要避免树木、建筑或其他障碍物对组件产生阴影。尽管厂家已经安装了适当的旁路二极管以最小化此损失，但是阴影仍会造成输出功率的减少。

当光伏发电系统用到蓄电池，则蓄电池必须安装正确，这样可以保护系统的运行及确保用户的安全使用；请遵照蓄电池生产商关于安装的指导说明、运行和维护的建议；总的来说，电池（或电池组）应该远离人和动物的主要交通要道；在保证蓄电池正常工作的同时，应避免阳光直射、雨雪侵蚀，同时保持良好的通风；大多数电池在充电时会产生氢气，很容易发生爆炸，务必不要在电池周围点明火或者制造火花；如果电池装在户外，必须放置在特别设计的地方，且绝缘和通风性能好。

不要将组件安装在靠近明火或者是易燃材料的地方。

不要把组件安装在会浸泡在水里的地方或是持续暴露在水车、喷泉旁的地方。

### 2.2.3 倾斜角的选择

太阳能组件的倾斜角指的是组件表面与地平面之间的夹角（如下图1），组件正对着太阳的时候功率输出最大。

如果连接到独立光伏系统，组件的安装角度应根据季节和光照的情况来获得最大化的功率输出，一般来讲，如果组件的输出在一年内光照强度最低的情况下也可以满足的话，那组件选择这个角度的输出就能满足全年的需求；对于并网连接的系统，组件的安装角度应该基于全年的输出最大化这个基础原则来选择。

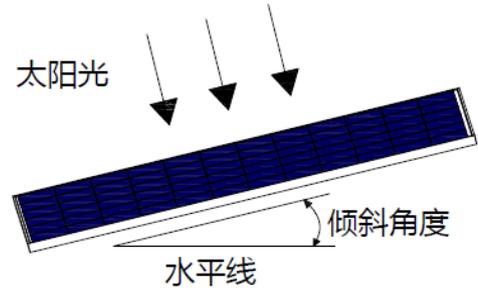


图 1：组件安装的角度

## 2.3 安装方法介绍

组件的安装可以采取以下的方式：螺丝安装和夹子安装。

### 注意：

- 1) 这里介绍的所有安装方式只供参考，晶科不负责提供相关的安装部件，组件系统的设计、安装。机械载荷和安全性必须由专业的系统安装商或者有经验的人来完成。
- 2) 安装前，还需要确认以下重要的几项：
  - a) 安装之前需检查一下外观是否有缺陷或其它杂物以及接线盒的安全性能，如果有的话，需清除。
  - b) 检查组件的序列号是否正确。
- 3) 晶科太阳能组件正面能够承受的最大压力为5400Pa（只针对本说明书中涉及到的组件型号），背面为2400Pa。正面能够承受的最大设计压力为3600Pa，背面为1600Pa。安全系数为1.5。如果组件安装地环境为多雪和强风，在组件安装时应采取特殊的防护，来满足实际要求。

### 2.3.1 螺丝安装

单块组件的边框上有8个9mm\*14mm的安装孔，考虑组件安装后的牢固性，8个安装孔都必须使用。安装时用M8防腐蚀螺丝、弹性垫圈和扁平垫圈将太阳能组件安装在导轨上，所用的扭力应足够大以使组件可以很好地固定。M8螺丝的扭力参考值为16~20N\*M。如需要特殊支架系统或者特殊的安装方式，请就扭力值与支架供应商再次确认，详细的安装信息见下图2。

采用螺丝安装方式（8个安装孔）的组件产品型号和安装位置详见图3和表1。

采用螺丝安装方式（4个安装孔）的组件产品型号和安装位置详见图4和表2。

采用螺丝安装方式（4个NEX安装孔）的组件产品型号和安装位置详见图5和表3。

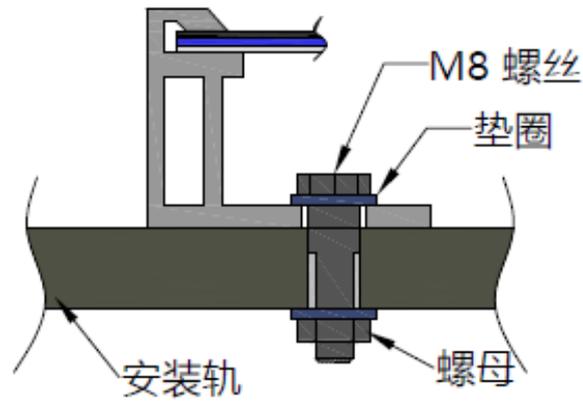


图2：螺丝安装示意图

### 2.3.1.1 螺丝安装（8个安装孔）

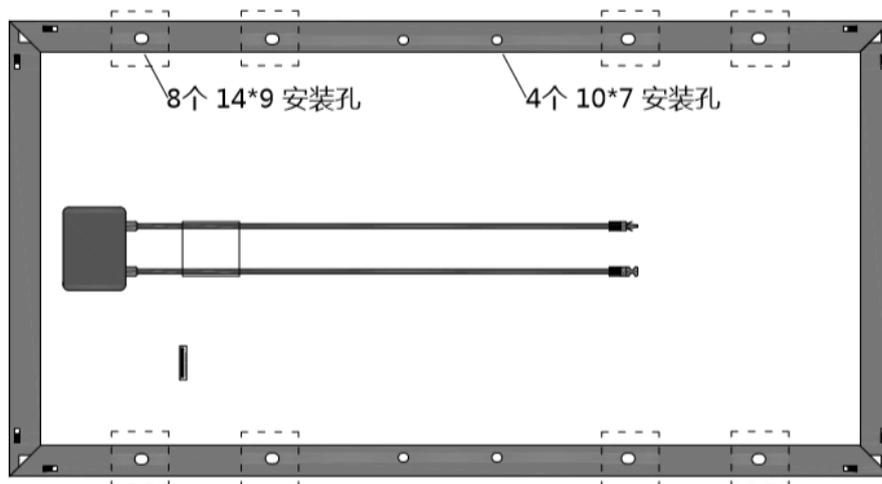


图3：螺丝固定的方法（8个安装孔）

组件型号		最大测试载荷： 5400Pa (正面) & 2400Pa (背面)	
		组件尺寸(mm)	
48P	边框高度 (mm)	35	
	Group 9	1324*992	
	Group 10	1324*992	
54P	Height of the frame (mm)	/	30
	Group 25	/	1701*1122 & 1717*1132 & 1719*1134
	Group 26	/	1669*1122 & 1685*1132 & 1687*1134
60P	边框高度 (mm)	35	30
	Group 1	1650*992	
	Group 2	1665*992	
	Group 3	1650*992 & 1665*1002	
	Group 4	1665*992 & 1684*1002	
	Group 11	1704*1008	
	Group 27	/	1884*1122 & 1901*1132 & 1904*1134
	Group 28	/	1848*1122 & 1865*1132 & 1868*1134
	Group 34	1693*1029	
	Group 35	/	1716*1032

	Group 37	/	1665*992 & 1684*1002
	Group 41	/	1750*1038 & 1750*1039 & 1756*1039
72P	边框高度 ( mm )	40	30
	Group 5	1956*992	
	Group 6	1987*992	
	Group 7	1956*992 & 1979*1002	
	Group 8	1987*992 & 2008*1002	
	Group 12	2031*1008	
	Group 36	/	1987*992 & 2008*1002
	Group 40	/	2090*1038 & 2090*1039 & 2096*1039
	边框高度 ( mm )	35	
	Group 31	2250*1122 & 2260*1130 & 2271*1132 & 2274*1134	
	Group 32	2209*1130 & 2206*1122 & 2227*1132 & 2230*1134	
	66P	边框高度 ( mm )	30
Group 14		1840*998 & 1841*1002	
Group 16		1868*1008 & 1865*1005	
Group 18 & 39		1842*1021 & 1842*1024	
		1855*1032 & 1855*1029	
Group 20		1868*1034 & 1878*1032	
Group 22		1822*1008	
Group 24		1796*995 & 1796*998	
Group 29		2089*1134 & 2086*1132 & 2067*1122	
Group 30		2027*1122 & 2046*1132 & 2049*1134	
Group 43		1841*1002	
78P	边框高度 ( mm )	35	
	Group 13	2163*995 & 2167*997	
		2167*998 & 2166*1002	
	Group 15	2194*1008 & 2190*1005	
	Group 17	2168*1021 & 2168*1024	
		2182*1032 & 2182*1029	
	Group 19	2194*1034 & 2205*1032	
	Group 21	2130*1002 & 2139*1008 & 2110*998	
	Group 23	2113*995 & 2113*998	
	Group 33	2393*1130 & 2385*1122 & 2408*1132 & 2411*1134	
Group 42	2166*1002		

表1：螺丝固定时不同型号组件对应的安装尺寸（8个安装孔）

备注：Group1~33 具体信息请参考附录

### 2.3.1.2 螺丝安装 (4个安装孔)

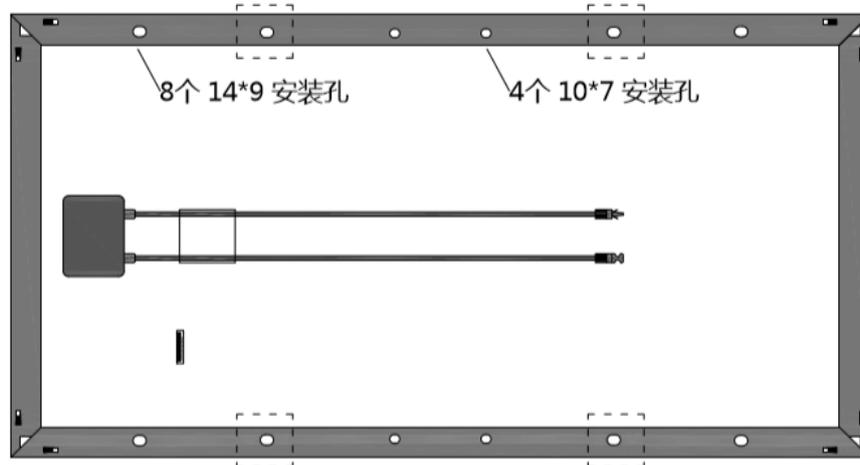


图4：螺丝固定的方法 (4个安装孔)

组件型号		最大测试载荷： 5400Pa (正面) & 2400Pa (背面)
		组件尺寸(mm)
60P	边框高度 (mm)	30
	Group 1	1650*992
	Group 2	1665*992
	Group 3	1650*992 & 1665*1002
	Group 4	1665*992 & 1684*1002
	Group 11	1704*1008
72P	边框高度 (mm)	30
	Group 5	1956*992
	Group 6	1987*992
	Group 7	1956*992 & 1979*1002
	Group 8	1987*992 & 2008*1002
	Group 12	2031*1008
66P	边框高度 (mm)	30
	Group 14	1840*998 & 1841*1002
	Group 14	1840*998 & 1841*1002
	Group 16	1868*1008 & 1865*1005
	Group 18	1842*1021 & 1842*1024 1855*1032 & 1855*1029
	Group 20	1868*1034 & 1878*1032
	Group 22	1822*1008
78P	边框高度 (mm)	35
	Group 13	2163*995 & 2167*997 2167*998 & 2166*1002
	Group 15	2194*1008 & 2190*1005
	Group 17	2168*1021 & 2168*1024 2182*1032 & 2182*1029
	Group 19	2194*1034 & 2205*1032
	Group 21	2130*1002 & 2139*1008 & 2110*998
	Group 23	2113*995 & 2113*998

表2：螺丝固定时不同型号组件对应的安装尺寸 (4个安装孔)

备注：螺丝安装 (4个安装孔) 安装方式是基于晶科内部结果

### 2.3.1.3 螺丝安装 (4个 Nextracker 安装孔)

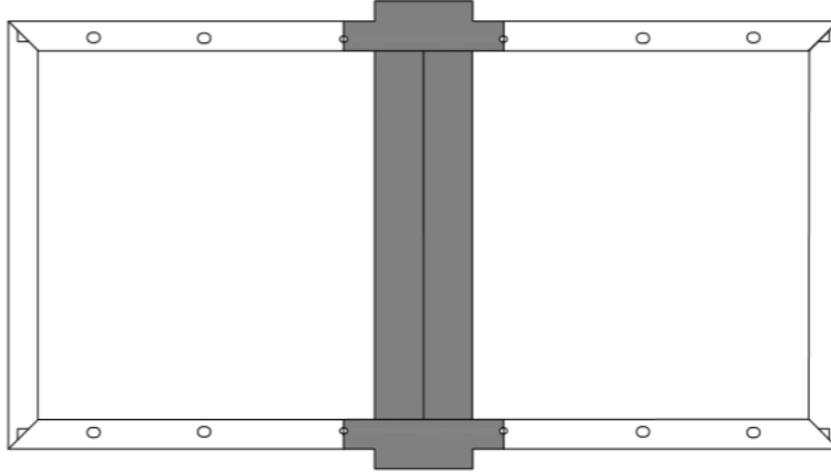


图5：螺丝固定的方法（4个NEX安装孔）

组件型号		最大测试载荷： 1600Pa (正面) & 1600Pa (背面)	
		组件尺寸(mm)	
72P	边框高度 (mm)	40	30
	Group 5	1956*992	
	Group 6	1987*992	
	Group 7	1956*992 & 1979*1002	
	Group 8	1987*992 & 2008*1002	
	Group 12	2031*1008	
78P	边框高度 (mm)	40	35
	Group 13	2163*995 & 2167*997 2167*998 & 2166*1002	
	Group 15	2194*1008 & 2190*1005	
	Group 17	2168*1021 & 2168*1024 2182*1032 & 2182*1029	
	Group 19	2194*1034 & 2205*1032	
	Group 21	2130*1002 & 2139*1008 & 2110*998	
	Group 23	2113*995 & 2113*998	

表3：螺丝固定时不同型号组件对应的安装尺寸（4个NEX安装孔）

备注：螺丝安装（4个NEX安装孔）安装方式是基于晶科内部结果

Nextracker跟踪支架系统的设计、配件的选择、组件的安装需要由专业的系统安装商来完成，可以参考晶科的机械载荷。

### 2.3.2 夹子安装

所使用的夹子不能与玻璃接触或使边框变形，确保夹子不会在组件玻璃上面造成阴影，无论什么情况下也不能对边框做整改；当选择了夹子安装的方法，确保在每个组件上面有4个夹子。用多少个夹子决定于当地的风和雪的压力强度，如果压力超过预期估计时，需要另外的夹子或者支架以保证组件能承受此压力，安装时所用的扭力应足够大以使组件可以很好地固定（请向夹子或者支架供应商确认具体数值），短边在下图所示的J与K之间安装夹子，长边在下图所示的M与N之间安装夹子。图6为夹子安装示意图。

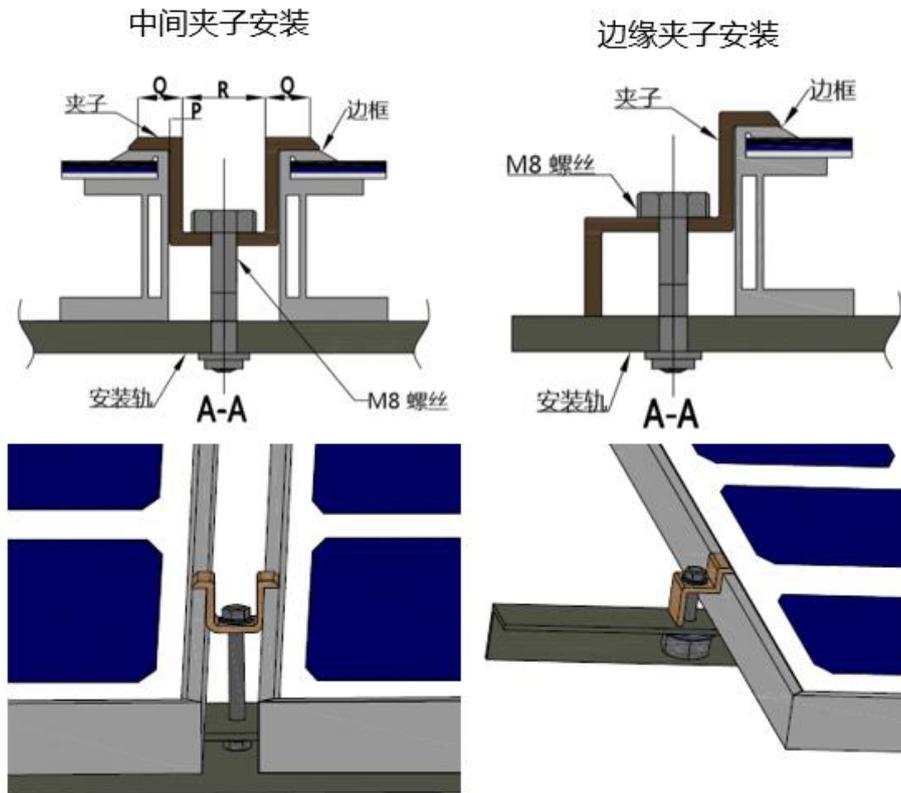


图6：夹子安装示意图

压块类型	尺寸(mm)			材料
边压块(40 mm)	39 x 50 x 42 39 x 60 x 42(1.5mm厚度)			铝合金
End Clamp(35 mm)	41.5 x 50 x 40			
End Clamp(30 mm)	41.5 x 50 x 35			
中间压块(40 mm & 35 m)	42 x 50 x 28			
	42 x 60 x 28(For 1.5mm thickness frame)			
	Q	R	P	
	13.5	15	2.5	
中间压块 (30 mm)	42 x 50 x 29.5			
	Q	R	P	
	14	14	3	

表4:采用中夹安装模块时机械尺寸、规格及材料


**备注：**建议在黑色箭头区域内移动安装轨道和夹子中心线（下表中J、K值为夹子中心线移动的范围）。如右图，夹子的长度L最小为50mm。

长边夹子安装方式的安装位置和适用组件产品型号详见图7和表4。

短边夹子安装方式的安装位置和适用组件产品型号详见图8和表5。

长短边夹子安装方式的安装位置和适用组件产品型号详见图9和表6。

用螺丝夹子安装方式的安装位置和组件产品型号详见图10和表7，适用于常规组件，且螺丝和夹子只能分别对应安装在组件的长边框和短边框上。螺丝和夹子安装的注意事项和具体要求请参考2.3.1（2.3.2）的介绍。

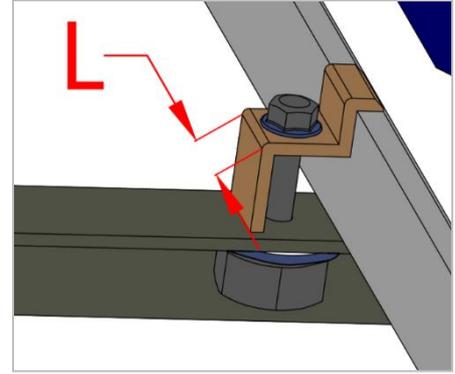

### 2.3.2.1 长边夹子安装

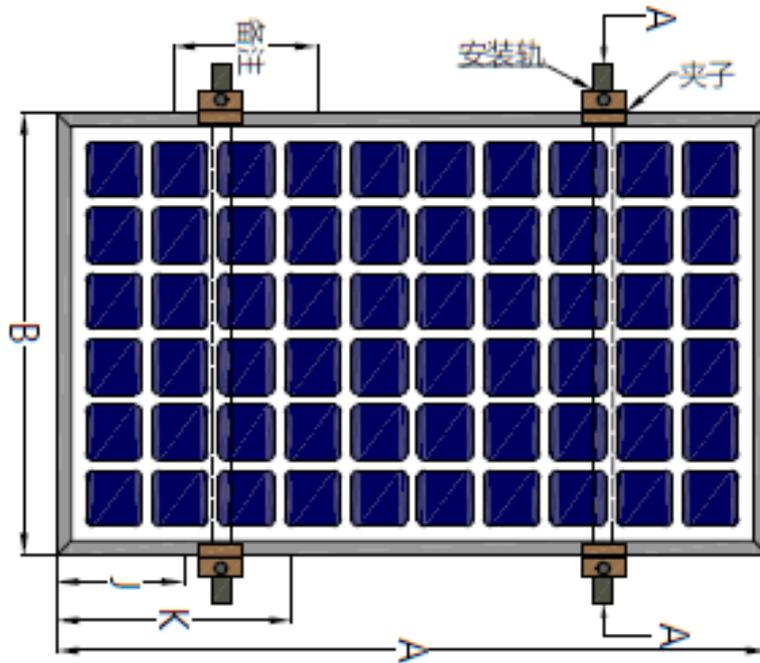


图7：组件长边夹子固定方式

组件型号	最大测试载荷	5400Pa (正面) & 2400Pa (背面)		2400Pa (正面) & 2400Pa (背面)		5400Pa (正面) & 2400Pa (背面)	
		J	K	J	K	J	K
	组件尺寸(mm) A*B						
	边框高度 (mm)	35		/		/	
48P	Group 9	1324*992	240	270	/	/	/
	Group 10	1324*992	240	270	/	/	/
54P	边框高度 (mm)	/		/		/	
	Group 25	1701*1122 & 1717*1132 & 1719*1134	/	/	/	/	280 280

	Group 26	1669*1122 & 1685*1132 & 1687*1134	/	/	/	/	280	420
60P	边框高度 (mm)		35		35		30	
	Group 1	1650*992	280	420	0	480	L/4±50mm(L是组件长边的长度)	
	Group 2	1665*992	280	420	0	480		
	Group 3	1650*992 1665*1002	280	420	0	480		
	Group 4	1665*992 1684*1002	280	420	0	480		
	Group 11	1704*1008	280	420	0	480		
	Group 34	1693*1029	/	/	/	/		
	Group 35	1716*1032	/	/	/	/		
	Group 37	1665*992 & 1684*1002	/	/	/	/		
	Group 41	1750*1038 & 1750*1039 & 1756*1039	/	/	/	/		
	Group 27	1884*1122 & 1901*1132 & 1904*1134	/	/	/	/	280	420
	Group 28	1848*1122 & 1865*1132 & 1868*1134	/	/	/	/	280	420
72P	边框高度 (mm)		40		40		30	
	Group 5	1956*992	280	480	0	480	L/4±50mm(L是组件长边的长度)	
	Group 6	1987*992	280	480	0	480		
	Group 7	1956*992 1979*1002	280	480	0	480		
	Group 8	1987*992 2008*1002	280	480	0	480		
	Group 12	2031*1008	280	480	0	480		
	Group 36	1987*992 & 2008*1002	/	/	/	/		
	Group 40	2090*1038 & 2090*1039 & 2096*1039	/	/	/	/		
	边框高度 (mm)		/	/	/	/	35	
	Group 31	2250*1122 & 2260*1130 & 2271*1132 & 2274*1134	/	/	/	/	400	580
Group 32	2209*1130 & 2206*1122 & 2227*1132 & 2230*1134	/	/	/	/	380	520	
66P	边框高度 (mm)		/		/		30	
	Group 14	1840*998 & 1841*1002	/	/	/	/	L/4±50mm(L是组件长边的长度)	
	Group 16	1868*1008 & 1865*1005	/	/	/	/		
	Group 18 & 39	1842*1021 & 1842*1024 1855*1032 & 1855*1029	/	/	/	/		
	Group 20	1868*1034 & 1878*1032	/	/	/	/		
	Group 22	1822*1008	/	/	/	/		
	Group 24	1796*995 & 1796*998	/	/	/	/		
	Group 43	1841*1002	/	/	/	/		
	Group 29	2089*1134 & 2086*1132 & 2067*1122	/	/	/	/	280	420
Group 30	2027*1122 & 2046*1132 & 2049*1134	/	/	/	/	280	420	
78P	边框高度 (mm)		/		/		35	
	Group 13	2163*995 & 2167*997 2167*998 & 2166*1002	/	/	/	/	L/4±50mm(L是组件长边的)	

	Group 15	2194*1008 & 2190*1005	/	/	/	/	长度)	
	Group 17 & 38	2168*1021 & 2168*1024 2182*1032 & 2182*1029	/	/	/	/		
	Group 19	2194*1034 & 2205*1032	/	/	/	/		
	Group 21	2130*1002 & 2139*1008 & 2110*998	/	/	/	/		
	Group 23	2113*995 & 2113*998	/	/	/	/		
	Group 42	2166*1002	/	/	/	/		
	Group 33	2393*1130&2385*1122&2408*1 132&2411*1134	/	/	/	/	450	600

表4：夹子固定时不同型号组件对应的安装尺寸

注：2400Pa载荷长边夹子安装方式是基于晶科内部结果

### 2.3.2.2 短边夹子安装

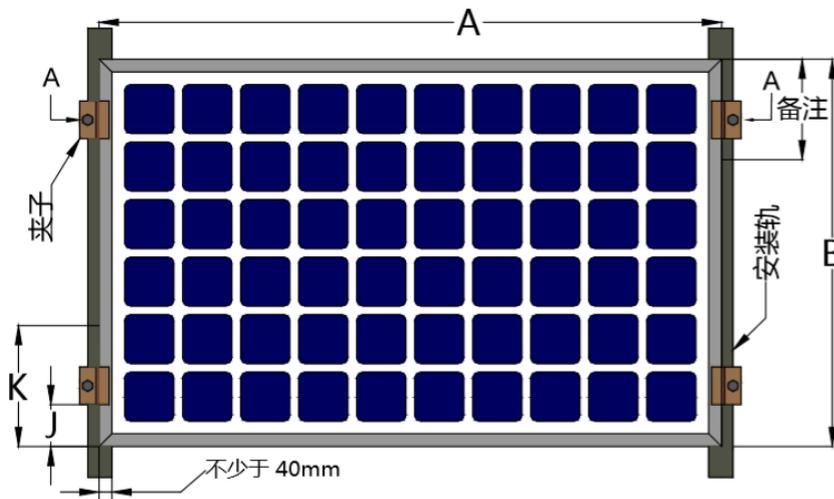


图8：组件短边夹子固定方式

组件型号	最大测试载荷	1600Pa (正面 ) &1600Pa (背面)		1600Pa (正面 ) &1600Pa (背面)		
	组件尺寸(mm) A*B	J	K	J	K	
48P	边框高度 ( mm )	35		/		
	Group 9	1324*992	100	240	/	/
	Group 10	1324*992	100	240	/	/
60P	边框高度 ( mm )	35		30		
	Group 1	1650*992	100	240	100	240
	Group 2	1665*992	100	240	100	240
	Group 3	1650*992 & 1665*1002	100	240	100	240
	Group 4	1665*992 & 1684*1002	100	240	100	240
	Group 11	1704*1008	100	240	100	240
72P	边框高度 ( mm )	40		30		
	Group 5	1956*992	100	240	100	240
	Group 6	1987*992	100	240	100	240
	Group 7	1956*992 & 1979*1002	100	240	100	240
	Group 8	1987*992 & 2008*1002	100	240	100	240
	Group 12	2031*1008	100	240	100	240
66P	边框高度 ( mm )	/		30		

	Group 14	1840*998 & 1841*1002	/	/	130	240
	Group 16	1868*1008 & 1865*1005	/	/	130	240
	Group 18	1842*1021 & 1842*1024	/	/	130	240
		1855*1032 & 1855*1029				
	Group 20	1868*1034 & 1878*1032	/	/	130	240
	Group 22	1822*1008	/	/	130	240
Group 24	1796*995 & 1796*998	/	/	130	240	

表5：夹子固定在短边组件对应的安装尺寸  
备注：短边夹子安装方式是基于晶科内部结果

### 2.3.2.3 长短边夹子安装

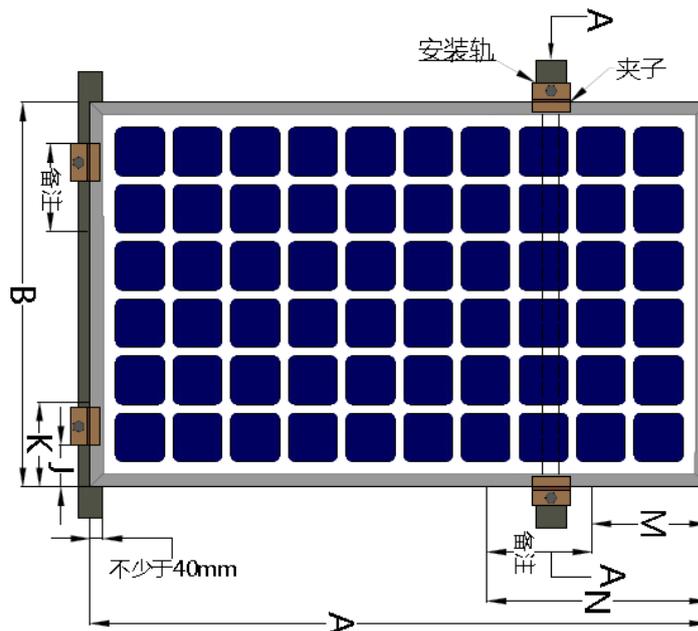


图9：组件长短边夹子固定方式

组件型号	最大测试载荷		2400Pa (正面) & 2400Pa (背面)				2400Pa (正面) & 2400Pa (背面)			
	组件尺寸(mm) A*B		J	K	M	N	J	K	M	N
48P	边框高度 (mm)		35				/			
	Group 9	1324*992	100	240	280	420	/	/	/	/
	Group 10	1324*992	100	240	280	420	/	/	/	/
60P	边框高度 (mm)		35				30			
	Group 1	1650*992	100	240	280	420	100	240	L/4±50mm(L 是组件长边的长度)	
	Group 2	1665*992	100	240	280	420	100	240		
	Group 3	1650*992 & 1665*1002	100	240	280	420	100	240		
	Group 4	1665*992 & 1684*1002	100	240	280	420	100	240		
Group 11	1704*1008	100	240	280	420	100	240			
72P	边框高度 (mm)		40				30			
	Group 5	1956*992	100	240	280	420	100	240	L/4±50mm(L 是组件长边的长度)	
	Group 6	1987*992	100	240	280	420	100	240		
	Group 7	1956*992 & 1979*1002	100	240	280	480	100	240		
	Group 8	1987*992 & 2008*1002	100	240	280	480	100	240		
	Group 12	2031*1008		100	240	280	480	100		
			100	240	280	480	100	240		

边框高度 ( mm )		/				30		
66P	Group 14	1840*998 & 1841*1002	/	/	/	/	130 240	L/4±50mm(L 是组件长边的长度)
	Group 16	1868*1008 & 1865*1005	/	/	/	/	130 240	
	Group 18	1842*1021 & 1842*1024 1855*1032 & 1855*1029	/	/	/	/	130 240	
	Group 20	1868*1034 & 1878*1032	/	/	/	/	130 240	
	Group 22	1822*1008	/	/	/	/	130 240	
	Group 24	1796*995 & 1796*998	/	/	/	/	130 240	
边框高度 ( mm )		/				35		
78P	Group 13	2163*995 & 2167*997 2167*998 & 2166*1002	/	/	/	/	130 240	L/4±50mm(L 是组件长边的长度)
	Group 15	2194*1008 & 2190*1005	/	/	/	/	130 240	
	Group 17	2168*1021 & 2168*1024 2182*1032 & 2182*1029	/	/	/	/	130 240	
	Group 19	2194*1034 & 2205*1032	/	/	/	/	130 240	
	Group 21	2130*1002 & 2139*1008 & 2110*998	/	/	/	/	130 240	
	Group 23	2113*995 & 2113*998	/	/	/	/	130 240	

表6：长短边夹子固定时不同型号组件对应的安装尺寸  
备注：长短边夹子安装方式是基于晶科内部结果

### 2.3.3 长边螺丝+短边夹子安装

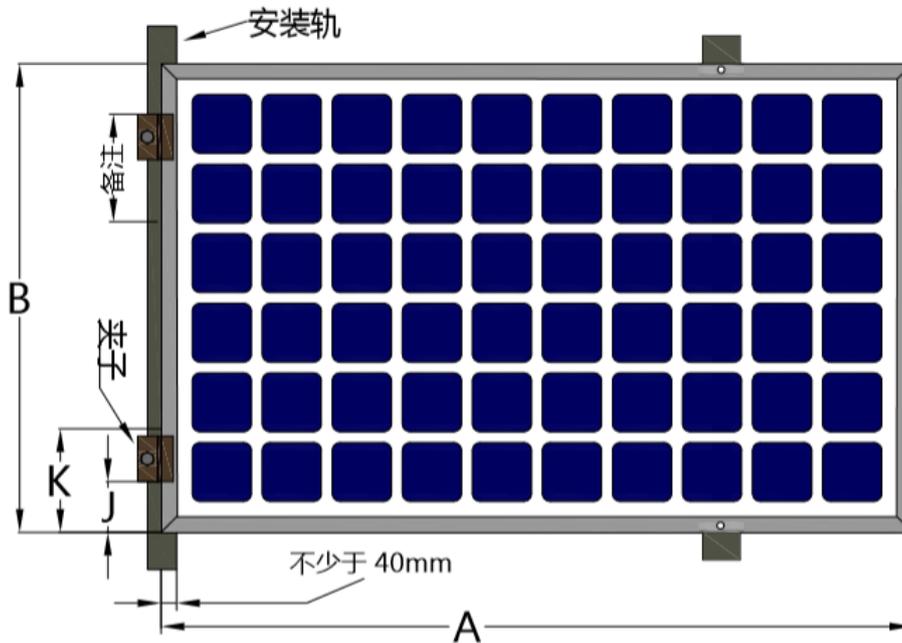


图10：夹子和螺丝的固定方法

组件型号	最大测试载荷	2400Pa (正面) &2400Pa (背面)		2400Pa (正面) &2400Pa (背面)		
	组件尺寸(mm) A*B	J	K	J	K	
48P	边框高度 ( mm )	35		/		
	Group 9	1324*992	100	240	/	/
	Group 10	1324*992	100	240	/	/

60P	边框高度 ( mm )		35		30	
	Group 1	1650*992	100	240	100	240
	Group 2	1665*992	100	240	100	240
	Group 3	1650*992 & 1665*1002	100	240	100	240
	Group 4	1665*992 & 1684*1002	100	240	100	240
	Group 11	1704*1008	100	240	100	240
72P	边框高度 ( mm )		40		30	
	Group 5	1956*992	100	240	100	240
	Group 6	1987*992	100	240	100	240
	Group 7	1956*992 & 1979*1002	100	240	100	240
	Group 8	1987*992 & 2008*1002	100	240	100	240
	Group 12	2031*1008	100	240	100	240
66P	边框高度 ( mm )		/		30	
	Group 14	1840*998 & 1841*1002	/	/	130	240
	Group 16	1868*1008 & 1865*1005	/	/	130	240
	Group 18	1842*1021 & 1842*1024 1855*1032 & 1855*1029	/	/	130	240
	Group 20	1868*1034 & 1878*1032	/	/	130	240
	Group 22	1822*1008	/	/	130	240
	Group 24	1796*995 & 1796*998	/	/	130	240
78P	边框高度 ( mm )		/		35	
	Group 13	2163*995 & 2167*997 2167*998 & 2166*1002	/	/	130	240
	Group 15	2194*1008 & 2190*1005	/	/	130	240
	Group 17	2168*1021 & 2168*1024 2182*1032 & 2182*1029	/	/	130	240
	Group 19	2194*1034 & 2205*1032	/	/	130	240
	Group 21	2130*1002 & 2139*1008 & 2110*998	/	/	130	240
	Group 23	2113*995 & 2113*998	/	/	130	240

表7：螺丝和夹子固定时不同型号组件对应的安装尺寸  
备注：长边螺丝+短边夹子安装方式是基于晶科内部结果

### 3. 接线和连接

- a) 开始安装之前请仔细阅读太阳能系统的操作手册，根据用户对于系统功率、电流和电压的要求，使用多口连接线串联或并联组件。
- b) 串联时，须选择同档位电流的太阳能组件进行连接，串联在一起的组件所产生的总电压不能高于系统允许的最高电压，串联的最大组件数取决于系统设计，逆变器型号以及周围条件。
- c) 在组件阵列中最大额定电流值标识在产品铭牌或者产品规格书上，额定电流值也对应一块组件所能承受最大反向电流。例如：当有一串被阴影遮挡时，另外两串会形成负载导致电流回路。依据

组件的最大额定熔丝电流以及当地电气安装标准,出于电路保护原则对组件并联串的连接需要配有合适的熔丝。

- d) 按照PV控制体系的安装说明,打开控制系统的连接器,将PV阵列的导线连接到连接器上。导线的横截面积和容量必须满足于PV阵列的最大短路电流(对于单个组件,导线的横截面积为 $4\text{mm}^2$ ,额定电流应大于 $10\text{A}$ ),否则导线和连接器会过热。请特别注意:电缆线的温度上限为 $85^\circ\text{C}$ 。
- e) 按照国际或当地的电气法规规定确保所有组件铝合金边框和支架都有接地;使用预留的孔和硬件连接接地,注意在地线与组件边框之间需使用不锈钢星形垫片(看下图11):此垫片用于避免不同属性金属接触而导致的腐蚀现象,并拧紧螺丝。下左图为接地示意固定方式,用户可根据组件安装商建议自行选择接地方案。

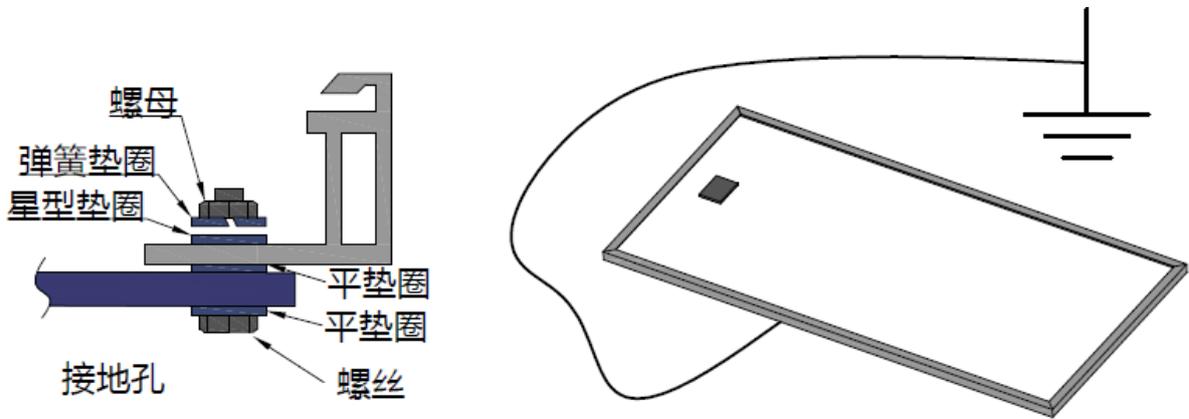


图11:接地图

- f) 电气连接应遵循安装地的相关电气法规。
- g) 组件中装有旁路二极管,如出现不正确的安装,二极管、电缆和接线盒可能会受到损坏。
- h) 定义接线盒导线的长度为“L”:对于晶科标准半片组件L是 $145/290\text{mm}$ ,晶科标准全片组件L是 $900/1200\text{mm}$ ,透明背板双面组件L是 $150/250\text{mm}$ 。或依照客户对导线的长度要求。如下图12所示,请在设计布线之前考虑引出线的长度。

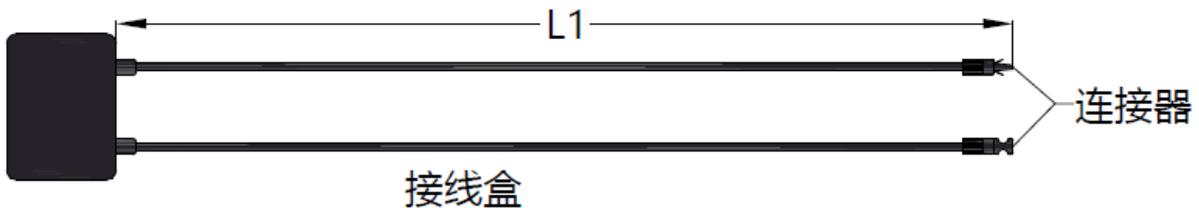


图12 ( 1 ) :全片组件接线盒

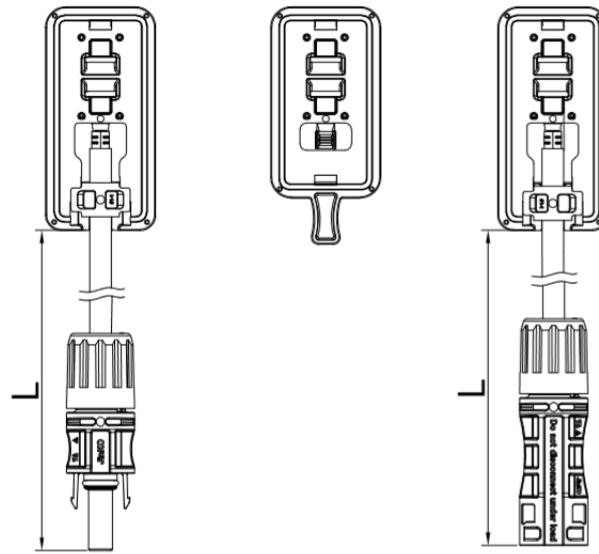


图12 ( 2 ) : 半片/透明背板双面组件接线盒

i) 对于非抗PID组件，项目系统设计推荐采用逆变器负极接地安装来避免PID效应。

j) 如果组件串联，总电压等于单个组件的电压之和。推荐如下：

$$\text{系统电压} \geq N * \text{Voc} [1 + \text{TCVoc} * (\text{Tmin} - 25)]$$

\*\*备注：

N：单个组件串联数量

Voc：开路电压(参考产品铭牌或参数表)

TCVoc：开路电压温度系数(参考产品铭牌或参数表)

Tmin：最小环境温度

k) 对于水上项目，项目系统设计推荐采用逆变器负极接地安装来避免PID效应。

l) 如果客户购买的逆变器没有负极接地的功能，晶科可以提供PID恢复器的解决方案以及推荐的PID恢复器厂商，供客户参考。

## 4. 维护和保养

组件需要进行定期的检查和维护，特别是在保修期间内。为了确保组件能达到最佳性能，晶科建议采用以下维护措施：

### 4.1 外观检查

请仔细检查组件是否存在外观缺陷。重点观察以下几点：

- 光伏组件使用减反射膜技术，若在不同角度下观察组件发现存在颜色差异，这属于正常现象
- 组件玻璃是否有破损；
- 是否有尖锐物体接触组件表面；
- 组件是否被障碍物、异物遮挡；

- e) 电池片栅线附近是否有腐蚀情况。这种腐蚀情况是由于组件表面封装材料在安装或运输过程中遭到破损，导致水汽渗透到组件内部所造成；
- f) 观察组件背板是否有烧穿的痕迹；
- g) 检查组件与支架间的固定螺丝是否有松动或损坏，并进行及时调整或修复。

## 4.2 清洁

- a) 组件表面的灰尘或污垢累积会减少发电输出，尽可能每年进行一次定期清洁工作（具体间隔时间取决于安装现场的条件）。清洁时须使用柔软的布，干燥或潮湿的均可。不推荐使用含有矿物质的水进行清洗，以免在玻璃表面留下污垢；建议使用偏中性水质清洗玻璃，避免强酸强碱，以免对玻璃镀膜层造成损伤；
- b) 任何情况下不得使用表面粗糙的材料进行组件清洁；
- c) 为了减少潜在的电击或灼伤，晶科建议在光照不强且组件温度较低的清晨或傍晚时进行光伏组件的清洁工作，特别是对于气温较高的地区；
- d) 不要试图清理有玻璃破损或存在裸露电线等特征的光伏组件，这都将有受到电击的危险。

## 4.3 连接器和电缆线的检查

推荐每六个月进行一次以下的预防性维护：

- a) 检查接线盒的密封胶，确保没有裂纹或缝隙；
- b) 检查光伏组件的老化迹象。包括可能的啮齿动物破坏、气候老化，以及所有连接器是否连接紧密、有无腐蚀现象。检查组件是否接地良好。

## 5. 电气特性

组件的电性能参数是在标准测试条件下，即光照强度 $1000\text{W}/\text{m}^2$ ，AM1.5以及环境温度为 $25^{\circ}\text{C}$ （ $77^{\circ}\text{F}$ ）测试出来的。某些情况下，组件可能产生比额定值更高或更低的电压或电流值。相应的电性能参数可从网站上下载：[www.jinkosolar.com](http://www.jinkosolar.com)

## 6. 免责声明

由于本手册的使用及组件安装、操作、使用和维护的条件超出了晶科的控制范围，晶科不承担任何因为安装、操作、使用或维护中所引起的损失、破坏或费用责任。

晶科不承担任何由于使用组件产品可能导致的侵犯专利和第三方权利的责任。客户并不因使用晶科产品而获得任何专利或者专利权利的使用授权，无论是明示的或隐含的。

本手册的信息基于晶科的被认为是可靠的知识经验，但是包括但不限于如上的产品规格的这些信息和相关的建议并不构成任何保证条款，无论明示的或隐含的。晶科保留修改手册、PV产品、规格或产品信息的权利，无需提前通知。

## 附录：应用产品

此文件适用于晶科如下系列产品：  
6寸多晶及单晶电池片组件：

Group 1

JKMxxxP-60	JKMxxxP-60-J	JKMxxxPP <sup>®</sup> -60	JKMxxxPP-60-J
JKMxxxP-60-J4 <sup>②</sup>	JKMxxxPP-60-J4	JKMxxxP-60(Plus) <sup>③</sup>	JKMxxxPP-60(Plus)
JKMxxxPP-60(Plus)-J	JKMxxxP-60-J4-J	JKMxxxPP-60-J4-J	JKMxxxPP-60-J4(Plus)
JKMS <sup>®</sup> xxxP-60	JKMSxxxP-60-J	JKMSxxxP-60-J4	JKMSxxxP-60(Plus)
JKMSxxxPP-60	JKMSxxxPP-60-J	JKMSxxxPP-60-J4	
JKMSxxxPP-60(Plus)-J	JKMSxxxP-60-J4-J	JKMSxxxPP-60-J4-J	JKMSxxxPP-60(Plus)
JKMSxxxPP-60-MX <sup>⑥</sup>	JKMSxxxPP-60B <sup>⑦</sup> -MX	JKMSxxxPP-60-J4-MX	JKMSxxxPP-60B-J4-MX
JKMSxxxPP-60(Plus)-MX			
JKMxxxPP-60-MW <sup>⑧</sup>	JKMxxxPP-60-J-MW	JKMxxxPP-60(Plus)-MW	JKMxxxPP-60(Plus)-J-MW
JKMxxxPP-60B-MW	JKMSxxxPP-60-MX-MW	JKMSxxxPP-60B-MX-MW	JKMSxxxPP-60(Plus)-MX-MW
JKMxxxP-60-V <sup>⑨</sup>	JKMxxxP-60-V-J	JKMxxxPP-60-V	JKMxxxPP-60-V-J
JKMxxxPP-60-J4V	JKMSxxxP-60-V	JKMSxxxP-60-V-J	JKMSxxxPP-60-V
JKMSxxxPP-60-V-J	JKMSxxxPP-60-MX-V	JKMSxxxPP-60B-MX-V	JKMSxxxPP-60-J4-MX-V
JKMSxxxPP-60B-J4-MX-V	JKMSxxxPP-60(Plus)-MX-V	JKMSxxxPP-60-W-MX-V	JKMSxxxM-60-MX-MW-V
JKMSxxxPP-60-MX-MW-V	JKMSxxxPP-60B-MX-MW-V	JKMxxxPP-60-MW-V	JKMxxxPP-60-J-MW-V
JKMSxxxPP-60-V-MX3	JKMSxxxPP-60B-V-MX3	JKMSxxxPP-60L-V-MX3	

(xxx=210~325,in increment of 5)

Group 2

JKMxxxPP-60H	JKMxxxPP-60H-J4	JKMxxxPP-60H-MW	
JKMxxxPP-60H <sup>®</sup> B-V	JKMxxxPP-60H-J4-V	JKMxxxPP-60H-V	JKMxxxPP-60H-MW-V
JKMxxxPP-60HB	JKMxxxPP-60HB-MW		
JKMSxxxPP-60H-V-MX3	JKMSxxxPP-60HB-V-MX3	JKMSxxxPP-60HL-V-MX3	

(xxx =210~325,in increment of 5)

Group 3

JKMxxxM-60	JKMxxxM-60-J	JKMxxxM-60(Plus)	JKMSxxxM-60
JKMSxxxM-60-J	JKMSxxxM-60(Plus)	JKMxxxM-60B	JKMSxxxM-60B
JKMSxxxM-60-MX	JKMSxxxM-60B-MX	JKMSxxxM-60(Plus)-MX	JKMxxxM-60B-FS <sup>⑩</sup>
JKMxxxM-60-MW	JKMxxxM-60-J-MW	JKMxxxM-60(Plus)-MW	JKMxxxM-60B-MW
JKMSxxxM-60-MX-MW	JKMSxxxM-60B-MX-MW	JKMSxxxM-60(Plus)-MX-MW	JKMxxxM-60-J-MW-V
JKMxxxM-60-V	JKMxxxM-60-V-J	JKMSxxxM-60-V	JKMSxxxM-60-V-J
JKMSxxxM-60-MX-V	JKMSxxxM-60B-MX-V	JKMSxxxM-60(Plus)-MX-V	JKMxxxM-60-MW-V
JKMxxxM-60L <sup>⑫</sup>	JKMxxxM-60BL	JKMxxxM-60L-V	JKMxxxM-60BL-V
JKMSxxxM-60-V-MX3	JKMSxxxM-60B-V-MX3	JKMSxxxM-60L-V-MX3	

(xxx =210~350,in increment of 5)

Group 4

JKMxxxM-60H	JKMxxxM-60HB	JKMxxxM-60H-FS	JKMxxxM-60HB-FS
JKMxxxM-60H-MW	JKMxxxM-60HB-MW		
JKMxxxM-60H-V	JKMxxxM-60HB-V	JKMxxxM-60H-MW-V	

JKMxxxM-60HL	JKMxxxM-60HBL	JKMxxxM-60HL-V	JKMxxxM-60HBL-V
--------------	---------------	----------------	-----------------

(xxx =210~375,in increment of 5)

JKMSxxxM-60H-V-MX3	JKMSxxxM-60HB-V-MX3	JKMSxxxM-60HL-V-MX3	
--------------------	---------------------	---------------------	--

(xxx =210-350,in increment of 5 )

JKMxxxM-60H-MBB-V			
-------------------	--	--	--

(xxx =310~365,in increment of 5 )

JKMxxxN-60H-MBB-V			
-------------------	--	--	--

(xxx =320~375,in increment of 5 )

### Group 5

JKMxxxP-72	JKMxxxP-72-J	JKMxxxPP-72	JKMxxxPP-72-J
JKMxxxP-72-J4	JKMxxxPP-72-J4	JKMxxxP-72(Plus)	JKMxxxPP-72(Plus)
JKMxxxPP-72(Plus)-J	JKMxxxP-72-J4-J	JKMxxxPP-72-J4-J	JKMxxxPP-72-J4(Plus)
JKMSxxxP-72	JKMSxxxP-72-J	JKMSxxxP-72-J4	JKMSxxxP-72(Plus)
JKMSxxxPP-72	JKMSxxxPP-72-J	JKMSxxxPP-72-J4	JKMSxxxPP-72(Plus)
JKMSxxxPP-72(Plus)-J	JKMSxxxP-72-J4-J	JKMSxxxPP-72-J4-J	
JKMSxxxPP-72-MX	JKMSxxxPP-72B-MX	JKMSxxxPP-72-J4-MX	
JKMSxxxPP-72B-J4-MX	JKMSxxxPP-72(Plus)-MX	JKMSxxxPP-72-W-MX	JKMSxxxPP-72(Plus)-MX-MW
JKMxxxPP-72-MW	JKMxxxPP-72-J-MW	JKMxxxPP-72(Plus)-MW	JKMxxxPP-72(Plus)-J-MW
JKMxxxPP-72B-MW	JKMSxxxPP-72-MX-MW	JKMSxxxPP-72B-MX-MW	
JKMxxxP-72-V	JKMxxxP-72-V-J	JKMxxxPP-72-V	JKMxxxPP-72-V-J
JKMxxxPP-72-J4V	JKMSxxxP-72-V	JKMSxxxP-72-V-J	JKMSxxxPP-72-V
JKMSxxxPP-72-V-J	JKMSxxxPP-72-MX-V	JKMSxxxPP-72B-MX-V	JKMSxxxPP-72-J4-MX-V
JKMSxxxPP-72B-J4-MX-V	JKMSxxxPP-72(Plus)-MX-V	JKMSxxxPP-72-W-MX-V	JKMxxxPP-72-MW-V
JKMxxxPP-72-J-MW-V	JKMS320M-72-MX-MW-V	JKMSxxxPP-72-MX-MW-V	JKMSxxxPP-72B-MX-MW-V
JKMSxxxPP-72-V-MX3	JKMSxxxPP-72B-V-MX3	JKMSxxxPP-72L-V-MX3	

(xxx =250~390,in increment of 5)

### Group 6

JKMxxxPP-72H	JKMxxxPP-72H-J4	JKMxxxPP-72HB	JKMxxxPP-72H-MW
JKMxxxPP-72HB-MW	JKMSxxxPP-72H-V-MX3	JKMSxxxPP-72HB-V-MX3	JKMSxxxPP-72HL-V-MX3
JKMxxxPP-72HB-V	JKMxxxPP-72H-J4V	JKMxxxPP-72H-V	JKMxxxPP-72H-MW-V

(xxx =250~390,in increment of 5)

### Group 7

JKMxxxM-72	JKMxxxM-72-J	JKMxxxM-72(Plus)	JKMSxxxM-72
JKMSxxxM-72-J	JKMSxxxM-72(Plus)	JKMxxxM-72B	JKMSxxxM-72B
JKMSxxxM-72-MX	JKMSxxxM-72B-MX	JKMSxxxM-72(Plus)-MX	JKMxxxM-72B-FS
JKMxxxM-72-MW	JKMxxxM-72-J-MW	JKMxxxM-72(Plus)-MW	JKMxxxM-72B-MW
JKMSxxxM-72-MX-MW	JKMSxxxM-72B-MX-MW	JKMSxxxM-72(Plus)-MX-MW	JKMxxxM-72-V
JKMxxxM-72-V-J	JKMSxxxM-72-V	JKMSxxxM-72-V-J	JKMSxxxM-72-MX-V
JKMSxxxM-72B-MX-V	JKMSxxxM-72(Plus) -MX-V	JKMxxxM-72-MW-V	JKMxxxM-72-J-MW-V
JKMxxxM-72L	JKMxxxM-72L-V		

(xxx =250~420,in increment of 5)

JKMSxxxM-72-V-MX3	JKMSxxxM-72B-V-MX3	JKMSxxxM-72L-V-MX3	
-------------------	--------------------	--------------------	--

(xxx =250-395,in increment of 5 )

### Group 8

JKMxxxM-72H	JKMxxxM-72HB	JKMxxxM-72H-MW	JKMxxxM-72H-MW
JKMxxxM-72H-FS	JKMxxxM-72HB-FS	JKMxxxM-72HB-FS	
JKMxxxM-72H-V	JKMxxxM-72HB-V	JKMxxxM-72H-MW-V	
JKMxxxM-72HL	JKMxxxM-72HL-V		

(xxx =250~450,in increment of 5)

JKMSxxxM-72H-V-MX3	JKMSxxxM-72HB-V-MX3	JKMSxxxM-72HL-V-MX3	
--------------------	---------------------	---------------------	--

(xxx =250-395,in increment of 5 )

JKMxxxM-72H-MBB-V			
-------------------	--	--	--

(xxx =370~440,in increment of 5 )

JKMxxxN-72H-MBB-V			
-------------------	--	--	--

(xxx =385~450,in increment of 5 )

### Group 9

JKMxxxP-48	JKMxxxP-48-J	JKMxxxP-48-J4	JKMxxxPP-48
JKMxxxPP-48-J	JKMxxxPP-48-J4	JKMxxxPP-48(Plus)	JKMxxxPP-48(Plus)-J
JKMxxxP-48-J4-J	JKMxxxPP-48-J4-J	JKMxxxPP-48-J4(Plus)	JKMSxxxP-48(Plus)
JKMSxxxP-48	JKMSxxxP-48-J	JKMSxxxP-48-J4	JKMSxxxPP-48(Plus)
JKMSxxxPP-48	JKMSxxxPP-48-J	JKMSxxxPP-48-J4	JKMSxxxPP-48(Plus)-J
JKMSxxxP-48-J4-J	JKMSxxxPP-48-J4-J	JKMSxxxPP-48(Plus)-MX	JKMSxxxPP-48-W-MX
JKMSxxxPP-48-MX	JKMSxxxPP-48B-MX	JKMSxxxPP-48-J4-MX	JKMSxxxPP-48B-J4-MX
JKMxxxPP-48-MW	JKMxxxPP-48-J-MW	JKMxxxPP-48(Plus)-MW	JKMxxxPP-48(Plus)-J-MW
JKMxxxPP-48B-MW	JKMSxxxPP-48-MX-MW	JKMSxxxPP-48B-MX-MW	JKMSxxxPP-48(Plus)-MX-MW
JKMxxxP-48-V	JKMxxxP-48-V-J	JKMxxxPP-48-V	JKMxxxPP-48-V-J
JKMxxxPP-48-J4V	JKMSxxxP-48-V	JKMSxxxP-48-V-J	JKMSxxxPP-48-V
JKMSxxxPP-48-V-J	JKMSxxxPP-48-MX-V	JKMSxxxPP-48B-MX-V	JKMSxxxPP-48-J4-MX-V
JKMSxxxPP-48B-J4-MX-V	JKMSxxxPP-48(Plus)-MX-V	JKMSxxxPP-48-W-MX-V	JKMxxxPP-48-MW-V
JKMxxxPP-48-J-MW-V			

(xxx =170~230,in increment of 5)

### Group 10

JKMxxxM-48	JKMxxxM-48-J	JKMSxxxM-48	JKMSxxxM-48-J
JKMSxxxM-48(Plus)	JKMSxxxM-48-MX	JKMSxxxM-48B-MX	JKMSxxxM-48(Plus)-MX
JKMxxxM-48-MW	JKMxxxM-48-J-MW	JKMxxxM-48B-MW	
JKMSxxxM-48-MX-MW	JKMSxxxM-48B-MX-MW	JKMSxxxM-48(Plus)-MX-MW	
JKMxxxM-48-V	JKMxxxM-48-V-J	JKMSxxxM-48-V	JKMSxxxM-48-V-J
JKMSxxxM-48-MX-V	JKMSxxxM-48B-MX-V	JKMSxxxM-48(Plus)-MX-V	JKMxxxM-48-MW-V
JKMxxxM-48-J-MW-V			

(xxx =170~270,in increment of 5 )

### Group 11

JKMxxxM-60H-TV <sup>ⓐ</sup>	JKMxxxM-60HL-TV		
-----------------------------	-----------------	--	--

(xxx =300~355,in increment of 5 )

JKMxxxN-60H-TV	JKMxxxN-60HL-TV		
----------------	-----------------	--	--

(xxx =315~365,in increment of 5 )

JKMxxxM-60H-MBB-TV			
--------------------	--	--	--

(xxx =320~360,in increment of 5 )

JKMxxxN-60H-MBB-TV			
--------------------	--	--	--

(xxx =310~370,in increment of 5 )

Group 12

JKMxxxM-72H-TV	JKMxxxM-72HL-TV		
----------------	-----------------	--	--

(xxx =375~430,in increment of 5 )

JKMxxxN-72H-TV	JKMxxxN-72HL-TV		
----------------	-----------------	--	--

(xxx =375~440,in increment of 5 )

JKMxxxM-72H-MBB-TV			
--------------------	--	--	--

(xxx =385~435,in increment of 5 )

JKMxxxN-72H-MBB-TV			
--------------------	--	--	--

(xxx =370~445,in increment of 5 )

Group 13

JKMxxxM-78H-V	JKMxxxM-78H	JKMxxxM-78HB-V	
---------------	-------------	----------------	--

(xxx =405-450,in increment of 5)

Group 14

JKMxxxM-66H-V	JKMxxxM-66H	JKMxxxM-66HB-V	
---------------	-------------	----------------	--

(xxx =340-380,in increment of 5)

Group 15

JKMxxxM-78H-TV	JKMxxxM-78H-T	JKMxxxN-78H-TV	JKMxxxN-78H-T
----------------	---------------	----------------	---------------

(xxx =405-470,in increment of 5)

Group 16

JKMxxxM-66H-TV	JKMxxxM-66H-T	JKMxxxN-66H-TV	JKMxxxN-66H-T
----------------	---------------	----------------	---------------

(xxx =345-395,in increment of 5)

Group 17

JKMxxxM-7RL3-V	JKMxxxM-7RL3	JKMxxxM-7RL3-V-J	JKMxxxM-7RL3-J
----------------	--------------	------------------	----------------

(xxx = 430~490,in increment of 5)

JKMxxxN-7RL3-V	JKMxxxN-7RL3	JKMxxxN-7RL3-V-J	JKMxxxN-7RL3-J
----------------	--------------	------------------	----------------

(xxx = 430~485,in increment of 5)

Group 18

JKMxxxM-6RL3-V	JKMxxxM-6RL3	JKMxxxM-6RL3-V-J	JKMxxxM-6RL3-J
----------------	--------------	------------------	----------------

(xxx = 360~415,in increment of 5)

JKMxxxN-6RL3-V	JKMxxxN-6RL3	JKMxxxN-6RL3-V-J	JKMxxxN-6RL3-J
----------------	--------------	------------------	----------------

(xxx = 360~410,in increment of 5)

Group 19

JKMxxxM-7RL3-TV	JKMxxxM-7RL3-T	JKMxxxM-7RL3-TV-J	JKMxxxM-7RL3-T-J
-----------------	----------------	-------------------	------------------

JKMxxxN-7RL3-TV	JKMxxxN-7RL3-T	JKMxxxN-7RL3-TV-J	JKMxxxN-7RL3-T-J
-----------------	----------------	-------------------	------------------

(xxx = 425~485,in increment of 5)

Group 20

JKMxxxM-6RL3-TV	JKMxxxM-6RL3-T	JKMxxxM-6RL3-TV-J	JKMxxxM-6RL3-T-J
-----------------	----------------	-------------------	------------------

JKMxxxN-6RL3-TV	JKMxxxN-6RL3-T	JKMxxxN-6RL3-TV-J	JKMxxxN-6RL3-T-J
-----------------	----------------	-------------------	------------------

(xxx = 355~410,in increment of 5)

Group 21

JKSM3-DCCA-xxx			
----------------	--	--	--

(xxx = 400~475,in increment of 5)

JKSN3-DCCA-xxx			
----------------	--	--	--

(xxx = 400~465,in increment of 5)

Group 22

JKSM3-CCCA-xxx			
----------------	--	--	--

(xxx = 340~400,in increment of 5)

JKSN3-CCCA-xxx			
----------------	--	--	--

(xxx = 340~390,in increment of 5)

Group 23

JKSM3-DACA-xxx			
----------------	--	--	--

(xxx = 400~465,in increment of 5)

Group 24

JKSM3-CACA-xxx			
----------------	--	--	--

(xxx = 335~390,in increment of 5)

Group 25

JKMxxxM-54HL4	JKMxxxM-54HL4-V	JKMxxxM-54HL4-J	JKMxxxM-54HL4-V-J
---------------	-----------------	-----------------	-------------------

(xxx = 345~405,in increment of 5)

JKMxxxN-54HL4	JKMxxxN-54HL4-V	JKMxxxN-54HL4-J	JKMxxxN-54HL4-V-J
---------------	-----------------	-----------------	-------------------

(xxx = 345~415,in increment of 5)

JKMxxxM-54HL4-TV	JKMxxxM-54HL4-TV-J		
------------------	--------------------	--	--

(xxx = 345~405,in increment of 5)

JKMxxxN-54HL4-TV	JKMxxxN-54HL4-TV-J		
------------------	--------------------	--	--

(xxx = 345~415,in increment of 5)

Group 26

JKMxxxM-5RL4	JKMxxxM-5RL4-V		
--------------	----------------	--	--

(xxx = 345~405,in increment of 5)

JKMxxxN-5RL4	JKMxxxN-5RL4-V		
--------------	----------------	--	--

(xxx = 345~415,in increment of 5)

JKMxxxM-5RL4-TV			
-----------------	--	--	--

(xxx = 345~405,in increment of 5)

JKMxxxN-5RL4-TV			
-----------------	--	--	--

(xxx = 345~415,in increment of 5)

Group 27

JKMxxxM-60HL4	JKMxxxM-60HL4-V		
---------------	-----------------	--	--

(xxx = 385~450,in increment of 5)

JKMxxxN-60HL4	JKMxxxN-60HL4-V		
---------------	-----------------	--	--

(xxx = 385~465,in increment of 5)

JKMxxxM-60HL4-TV			
------------------	--	--	--

(xxx = 385~450,in increment of 5)

JKMxxxN-60HL4-TV			
------------------	--	--	--

(xxx =385~465,in increment of 5)

Group 28

JKMxxxM-6TL4	JKMxxxM-6TL4-V		
--------------	----------------	--	--

(xxx = 385~450,in increment of 5)

JKMxxxN-6TL4	JKMxxxN-6TL4-V		
--------------	----------------	--	--

(xxx = 385~465,in increment of 5)

JKMxxxM-6TL4-TV			
-----------------	--	--	--

(xxx = 385~450,in increment of 5)

JKMxxxN-6TL4-TV			
-----------------	--	--	--

(xxx =385~465,in increment of 5)

Group 29

JKMxxxM-66HL4	JKMxxxM-66HL4-V		
---------------	-----------------	--	--

(xxx = 425~495,in increment of 5)

JKMxxxN-66HL4	JKMxxxN-66HL4-V		
---------------	-----------------	--	--

(xxx = 425~510,in increment of 5)

JKMxxxM-66HL4-TV			
------------------	--	--	--

(xxx = 425~495,in increment of 5)

JKMxxxN-66HL4-TV			
------------------	--	--	--

(xxx =425~510,in increment of 5)

Group 30

JKMxxxM-6RL4	JKMxxxM-6RL4-V		
--------------	----------------	--	--

(xxx = 425~495,in increment of 5)

JKMxxxN-6RL4	JKMxxxN-6RL4-V		
--------------	----------------	--	--

(xxx = 425~510,in increment of 5)

JKMxxxM-6RL4-TV			
-----------------	--	--	--

(xxx = 425~495,in increment of 5)

JKMxxxN-6RL4-TV			
-----------------	--	--	--

(xxx =425~510,in increment of 5)

Group 31

JKMxxxM-72HL4	JKMxxxM-72HL4-V		
---------------	-----------------	--	--

(xxx = 460~540,in increment of 5)

JKMxxxN-72HL4	JKMxxxN-72HL4-V		
---------------	-----------------	--	--

(xxx = 460~555,in increment of 5)

JKMxxxM-72HL4-TV			
------------------	--	--	--

(xxx = 460~540,in increment of 5)

JKMxxxN-72HL4-TV			
------------------	--	--	--

(xxx =460~555,in increment of 5)

Group 32

JKMxxxM-7TL4	JKMxxxM-7TL4-V		
--------------	----------------	--	--

(xxx = 460~540,in increment of 5)

JKMxxxN-7TL4	JKMxxxN-7TL4-V		
--------------	----------------	--	--

(xxx = 460~555,in increment of 5)

JKMxxxM-7TL4-TV			
-----------------	--	--	--

(xxx = 460~540,in increment of 5)

JKMxxxN-7TL4-TV			
-----------------	--	--	--

(xxx =460~555,in increment of 5)

Group 33

JKMxxxM-7RL4	JKMxxxM-7RL4-V		
--------------	----------------	--	--

(xxx = 490~585,in increment of 5)

JKMxxxN-7RL4	JKMxxxN-7RL4-V		
--------------	----------------	--	--

(xxx = 490~605,in increment of 5)

JKMxxxM-7RL4-TV			
-----------------	--	--	--

(xxx = 490~585,in increment of 5)

JKMxxxN-7RL4-TV			
-----------------	--	--	--

(xxx =490~605,in increment of 5)

备注：

- PP：EAGLE 系列组件
- J4：黑硅系列组件
- Plus：EAGLE+系列组件
- JKMS：智能系列组件
- MX：PV-07Bxy 智能线盒组件
- B：黑背板组件
- MW：12BB 系列组件
- V：1500V 组件
- H：半片系列组件
- FS：直角单晶系列组件
- L：半片系列组件
- T/TV：透明背板双面组件
- RL3：163 大尺寸 TR 组件
- L4：182 Tiger Pro 组件

晶科组件	晶体	产品系列	片数	组件类型	电池	接线盒
STC 条件: JKS	p-Mono: M	全片: 1	60: A	常规单面 1500V: A	158 5BB 单面: A	常规: A
BSTC 条件: JKB	Poly: P	半片: 2	72: B	全黑单面 1500V: B	158 5BB 双面: B	MX: B
	N-Mono: N	叠焊: 3	66: C	透明背板 1500V: C	158 9BB 双面: C	MX3: C
		叠瓦: 4	78: D	双面双玻 1500V: D	161 9BB 双面: D	EP: D



晶科能源全球营销中心

上海静安区寿阳路99号晶科大厦

邮编: 200072

电话: +86 21 51808777

传真: +86 21 51808600

晶科能源江西生产基地

江西省上饶市经济开发区晶科大道1号

邮编: 334100

电话: +86 793 858 8188

传真: +86 793 846 1152

晶科能源浙江生产基地

浙江省海宁市袁花镇工业功能区袁溪路58号

邮编: 314416

电话: +86 573 8798 5678

传真: +86 573 8787 1070